


### Plaque de renfort cloison creuse

**Nouveauté**



- ▶ Permet de transférer les efforts appliqués sur l'habillage par la cuvette au bâti-chasse en garantissant l'intégrité de l'habillage
- ▶ S'installe sur les bâti-chasses Verso 350 BCU
- ▶ Type des cloisons :
  - cloisons de distribution
  - cloisons de gaines techniques
- ▶ Types d'installation :
  - Plaques de plâtre en simple ou double peau avec ou sans isolant, avec ou sans alvéoles sur rail
  - Plaques de plâtres collées sur alvéoles
  - Plaques de plâtres collées sur isolant
- ▶ Avertissements :
  - La plaque de renfort doit impérativement être au contact de la plaque de plâtre qui est au contact de la cuvette. Ainsi cette plaque de plâtre sera prise en « sandwich » avec, côté bâti-chasse, la plaque de renfort et, côté WC, la cuvette.
  - Plaques de plâtre avec alvéoles ou avec isolant : créer une ouverture dans la plaque de plâtre côté bâti-support, dégager les alvéoles ou l'isolant pour permettre de loger la plaque de renfort en partie interne la plaque de plâtre qui sera au contact de la cuvette.

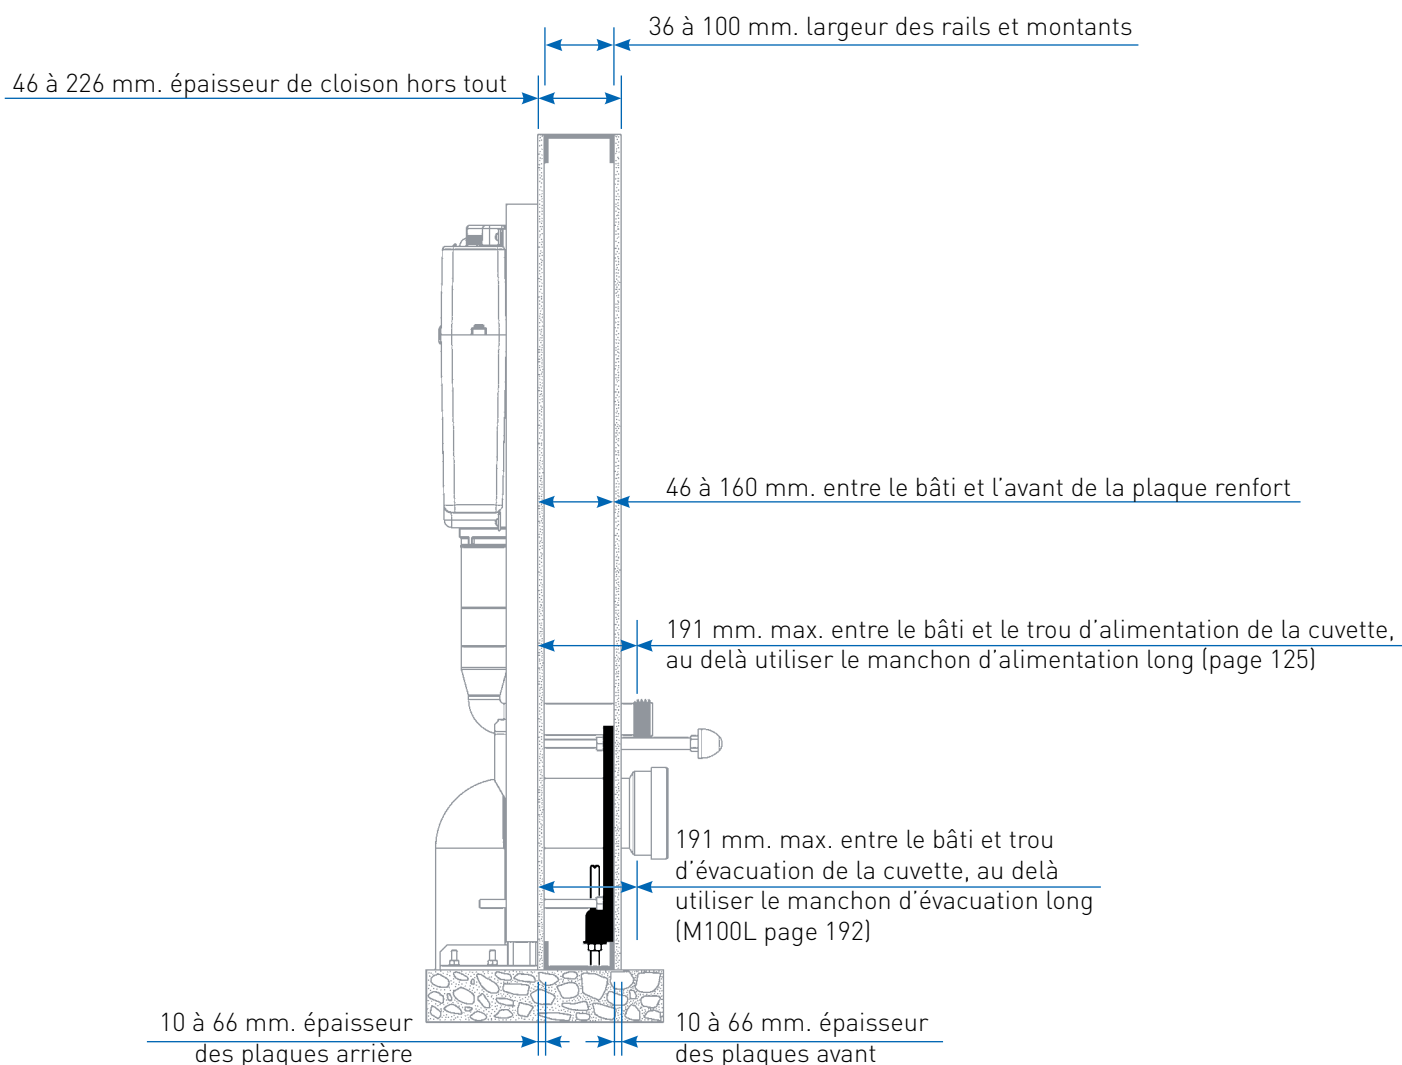

	Référence	Gencod	Cond.	Colisage			Qté Pal.	Prix unit. € HT
				Nb	M <sup>3</sup>	Kg		
Plaque de renfort cloison creuse	34 1060 10	3 24723 003196 2	Boîte	1	-	-	-	41,00